

# 3

## 用紙をセットする

B900 / B900N で使用できる用紙の種類や、サイズ、印刷できる用紙の範囲など、用紙に関する説明をしたあと、B900 / B900N に用紙をセットする手順を説明します。

- 3.1 用紙について ..... 106
- 3.2 用紙をトレイ 1 にセットする ..... 110
- 3.3 用紙を 1 枚手差しトレイにセットする .. 122
- 3.4 用紙をオプションのトレイにセットする 125

## 3.1 用紙について

B900 / B900N にセットできる用紙の種類やサイズ、および用紙を使用するうえでの注意事項などを説明します。

### セットできる用紙の種類と枚数

セットできる用紙の種類と枚数は、セットするトレイによって異なります。各用紙がどのトレイに何枚セットできるか、次の表で確認してください。

#### 注記！

- 表に記載されている枚数より多くの用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因となるおそれがあります。
- 異なる種類の用紙を同じトレイにセットしないでください。紙づまりの原因となるおそれがあります。
- トレイに用紙を補給するときは、セットしている用紙をすべて取り出してから、セットしてください。用紙を継ぎ足すと紙づまりの原因となるおそれがあります。

用紙の種類	トレイ 1 (標準)	1 枚手差しトレイ <sup>1)</sup>	トレイ 2 ~ 4 (オプション)
普通紙	250 枚	セットできません	250 枚
コート紙	200 枚	セットできません	200 枚
光沢紙 <sup>2)</sup>	50 枚	セットできません	セットできません
OHP フィルム <sup>3)</sup>	50 枚	セットできません	セットできません
はがき <sup>4)5)</sup> (インクジェット用はがき)	50 枚	セットできません	セットできません
光沢はがき <sup>2)</sup>	50 枚	セットできません	セットできません
封筒 <sup>6)</sup>	25 枚	セットできません	セットできません
厚紙 (厚さ 0.3mm まで)	セットできません	1 枚	セットできません

- 1) 1 枚手差しトレイを使用する場合、用紙の挿入の仕方によって、画像がずれる場合があります。1 枚手差しトレイは、長さが 483mm 以上、1,188mm 以下の用紙、および厚紙を印刷するときだけお使いください。
- 2) 印刷する用紙がトレイにセットしている用紙の最後の 1 枚の場合、紙送りや印刷不良が起こるおそれがあります。
- 3) OHP フィルムを使用するときは、B900 / B900N の推奨品を使用してください（名称：インクジェット OHP フィルム A4 型番：GAAA0184）。他機種用のものや複写機用のものを使用すると、紙づまりの原因となるおそれがあります。
- 4) はがきを使用するときは、インクジェット用のはがきを使用してください。
- 5) 往復はがきを使用するときは、中央に折りめのない、「折らない往復はがき」を使用してください。
- 6) 封筒のフラップ（ふた）の面には印刷できません。

## 使用できる用紙のサイズ

セットできる用紙のサイズは、セットするトレイによって異なります。どのサイズの用紙がどのトレイにセットできるか、次の表で確認してください。

用紙サイズ	寸法 (mm)	トレイ 1 (標準)	1 枚手差し <sup>1)</sup> トレイ	トレイ 2 ~ 4 (オプション)
A3	297 × 420		×	
A4	210 × 297		×	
A5	148 × 210		×	×
B4	257 × 364		×	
B5	182 × 257		×	
はがき	100 × 148		×	×
8.5 × 14 " (リーガル)	215.9 × 355.6		×	
8.5 × 13 "	215.9 × 330.2		×	
8.5 × 11 " (レター)	215.9 × 279.4		×	
12 × 18 "	304.8 × 457.2		×	×
11 × 17 " (レジャー)	279.4 × 431.8		×	
封筒 (洋形 4 号)	105 × 235		×	×
封筒 (洋形 2 号)	114 × 162		×	×
長尺紙 <sup>2)</sup> (バナー紙)	210 × 1188	×		×
A3 ノビ	329 × 483		×	×
ユーザー定義 <sup>3)</sup>	幅: 98 ~ 330.2	長: 146.1 ~ 483	長: 146.1 ~ 1,040.3	×

3

用紙を  
セッ  
トす  
る

- 1) 1 枚手差しトレイを使用する場合、用紙の挿入の仕方によって、画像がずれる場合があります。1 枚手差しトレイは、長さが 483mm 以上、1,188mm 以下の用紙、および厚紙を印刷するときだけお使いください。厚紙は、ユーザー定義の範囲内 (幅: 98 ~ 330.2、長: 146.1 ~ 1040.3mm) であれば、はがき ~ A3 の定形サイズも印刷できます。
- 2) 長尺紙は、A4 サイズの用紙が 4 枚、たてにつながっています。垂れ幕などを印刷できます。
- 3) 用紙のサイズを独自に登録して使用できます。アプリケーションソフト、およびプリンタードライバで、あらかじめサイズを設定しておく必要があります。ただし、Mac OS X 10.1 は、ユーザー定義サイズには対応していません。

## 3.1 用紙について (つづき)

### 使用できない用紙


次のような用紙は使用できません。無理に使用すると、紙づまりや故障の原因となるおそれがあります。

- 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 ( 厚さ 0.08 ~ 0.3mm の範囲を超えるもの )
- トレース紙、カーボン紙、感圧紙、感熱紙
- のり付け面が露出している用紙
- CD-ROM の表面
- アイロンプリント用紙
- 著しく色が濃い用紙
- 波打っている用紙
- 金属片やホチキスの針などが付着している用紙
- ゴミの付着している用紙
- 切り抜き部分や窓のある用紙
- 浮き彫りのある用紙
- 折りめの付いている用紙 ( 長尺紙をのぞく )
- 用紙の角が折れたり、切れたりしている用紙
- ミシンめのある用紙
- 一度印刷した用紙
- 直せないほど大きくカールした用紙
- ラベル用紙

## 印刷できる範囲

印刷できる範囲は、先端 3mm、後端 3mm、右端 3mm、左端 3mm を除く範囲です。

**注記!** 先端から 19mm、および後端から 40mm の範囲では、印刷品質が低下することがあります。

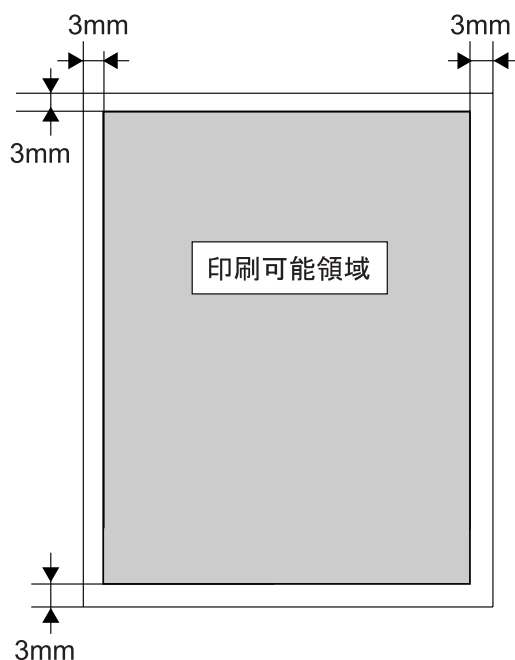

3

用紙をセツトする

## 用紙の保管

印刷に適した用紙でも、保存状態が悪い場合には変質し、紙づまりや印刷品質の低下の原因になります。次の点に注意して保管してください。

- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 開封後、残りの用紙は包装してあった袋などに戻して保管してください。
- 用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。

## 3.2 用紙をトレイ 1 にセットする

用紙をトレイ 1 にセットする手順を説明します。厚紙や長尺紙を 1 枚手差しトレイにセットする場合は、「3.3 用紙を 1 枚手差しトレイにセットする」(122 ページ)を読んでください。

### 注記!

B900 / B900N はインクジェットプリンターのため、使用していくうちにトレイ 1 の内側にインクが付着し、用紙を汚す場合があります。トレイ 1 の内側が汚れたら、「5.12 B900 / B900N を清掃する」(260 ページ)を参照して清掃してください。


### A3 までのサイズの下紙をセッする

### 参照

- A3 より大きいサイズの用紙をセッする手順は「A3 より大きいサイズの用紙をセッする」(113 ページ)
- はがきをセッする手順は「はがきをトレイ 1 にセッする」(116 ページ)
- 封筒をセッする手順は「封筒をトレイ 1 にセッする」(119 ページ)

1

排紙トレイを持ち上げる。

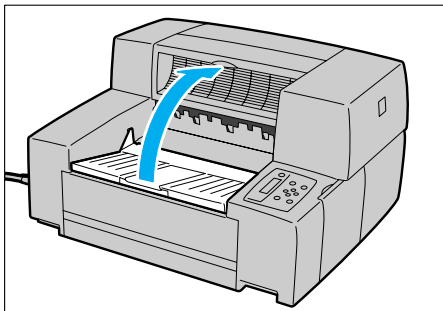


2

トレイ 1 を引き出す。

### 注記!

- 用紙をセッするときは、必ずトレイ 1 を引き出してください。紙づまりの原因となるおそれがあります。
- サイズの異なる用紙、および種類の異なる用紙を入れ替えるときは、必ずトレイ 1 を引き出してください。用紙のサイズや種類が正しく認識されないことがあります。

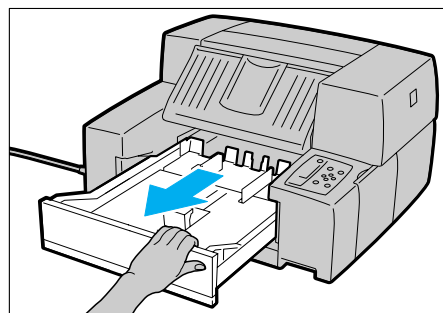


3

トレイ 1 に用紙が入っている場合は、すべて取り出す。


4

トレイの手前にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

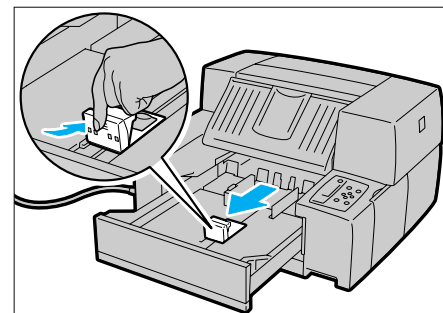


5

トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

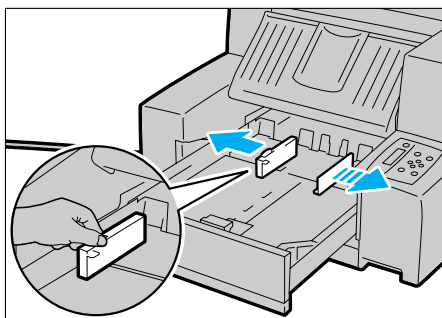


6

用紙をよくさばく。

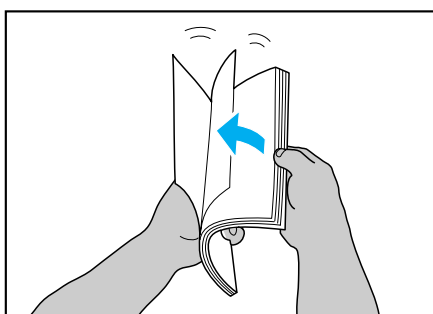

7

用紙の端を揃える。  
用紙がカールしている場合は、平らな状態に戻します。

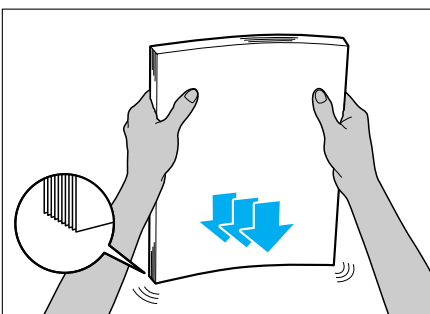


### 注記!

トレイ 1 に一度にセットできる用紙の枚数は、次のとおりです。

- 普通紙：250 枚
- コート紙：200 枚
- 光沢紙：50 枚


8

印刷する面を下にして、用紙をよこ向きにセットする。

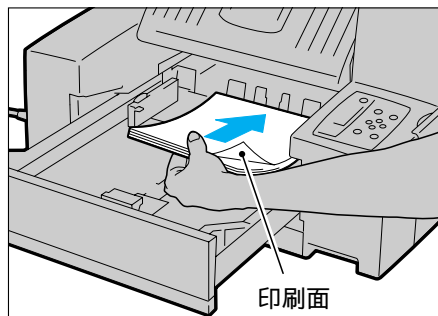

9

トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙に軽く突きあたる位置に合わせる。

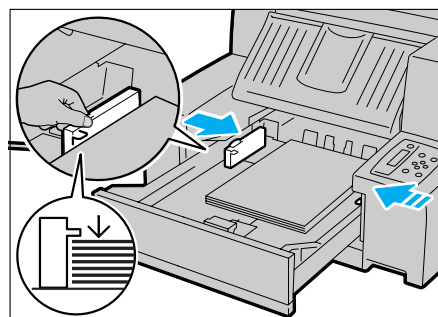

### 注記!

用紙が、用紙ガイドのツメからはみ出していたり、盛り上がっている場合は、つめ込み過ぎです。用紙の量を減らしてください。

3


用紙をセットする

## 3.2 用紙をトレイ 1 にセットする (つづき)


- 10** トレイ 1 の手前にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙に軽く突き当たる位置に合わせる。

**注記!**


- A4 や B5 などの定形サイズ of 用紙をセットするときは、トレイ 1 の底にある溝に「カチッ」とロックする位置に、用紙ガイドを合わせてください。
- 用紙が、用紙ガイドからはみ出したり、盛り上がっていないことを確認してください。

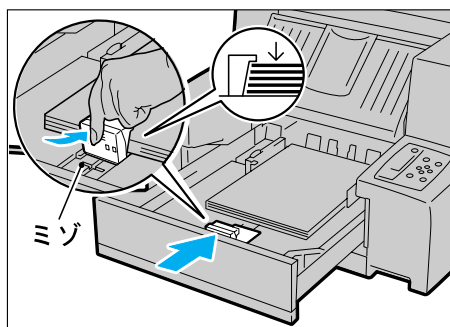


- 11** トレイ 1 を B900 / B900N の奥まで押し込む。

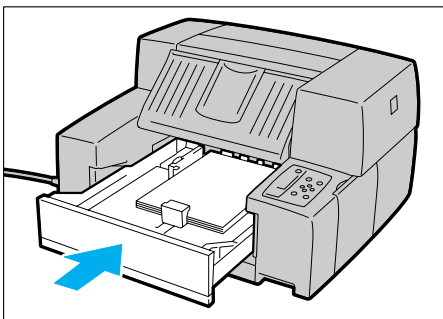

- 12** 排紙トレイを閉じる。

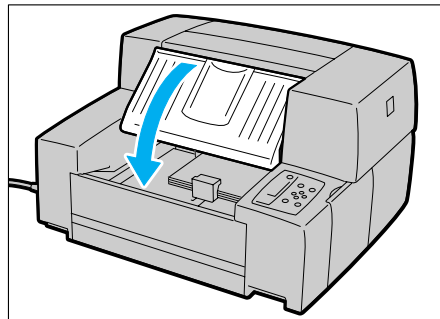

- 13** A4 より大きいサイズ of 用紙をセットしているときは、排紙トレイの延長トレイを引き出す。

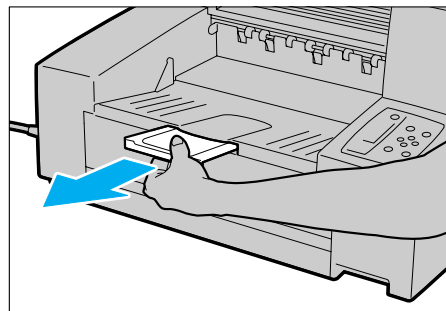




## A3 より大きいサイズの下紙を セツトする

### 参照

- A3までの用紙をセツトする手順は「A3までのサイズの用紙をセツトする」(110 ページ)
- はがきをセツトする手順は「はがきをトレイ 1 にセツトする」(116 ページ)
- 封筒をセツトする手順は「封筒をトレイ 1 にセツトする」(119 ページ)


### 1 排紙トレイを持ち上げる。

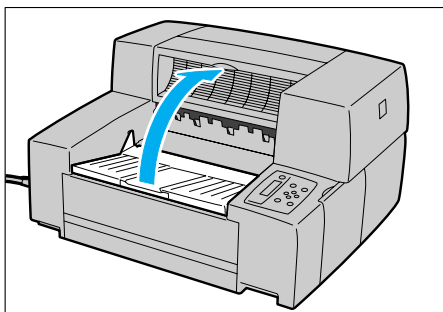

### 2 トレイ 1 を引き出す。

#### 注記！


- 用紙をセツトするときは、必ずトレイ 1 を引き出してください。紙づまりの原因となるおそれがあります。
- サイズの異なる用紙、および種類の異なる用紙を入れ替えるときは、必ずトレイ 1 を引き出してください。用紙のサイズや種類が正しく認識されないことがあります。

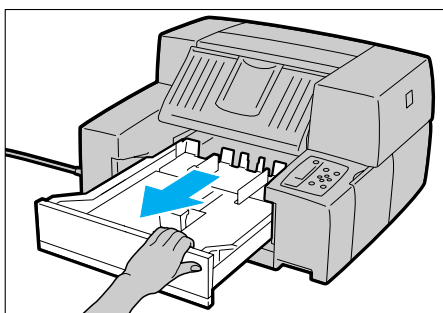

### 3 トレイ 1 に用紙が入っている場合は、すべて取り出す。


### 4

トレイ 1 の内側にある突起をつまみ、トレイ 1 の前面を開く。

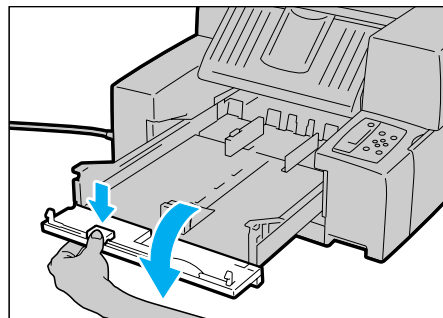


### 5

トレイ 1 の手前にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

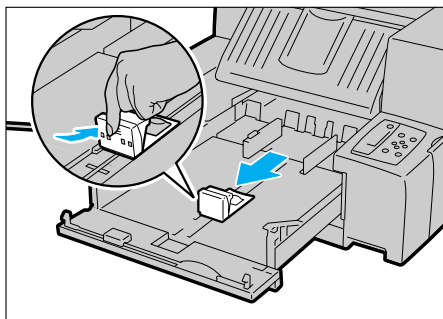

### 6

トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

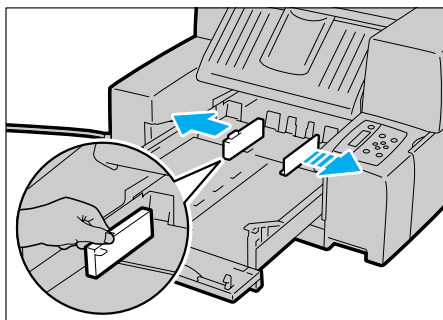


### 3


用紙をセツトする

## 3.2 用紙をトレイ 1 にセットする (つづき)

7 用紙をよくさばく。

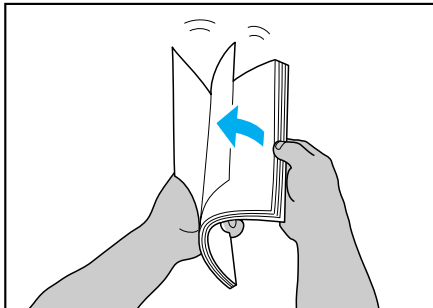

8 用紙の端を揃える。  
用紙がカールしている場合は、平らな状態に戻します。

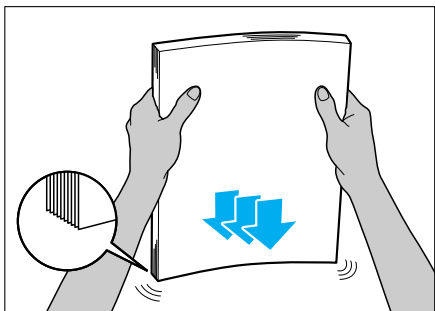


### 注記！


トレイ 1 に一度にセットできる用紙の枚数は、次のとおりです。

- 普通紙：250 枚
- コート紙：200 枚
- 光沢紙：50 枚

9 印刷する面を下にして、用紙をよこ向きにセットする。

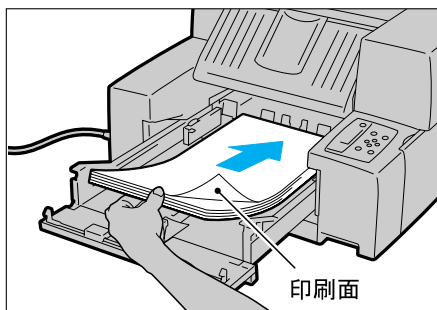

10 トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙に軽く突きあたる位置に合わせる。

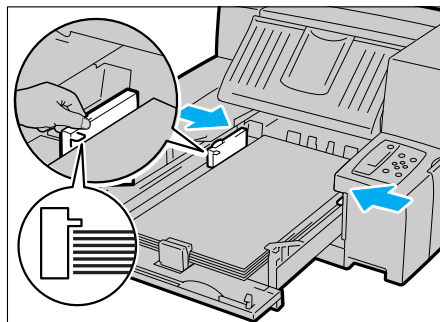


### 注記！

用紙が、用紙ガイドのツメからはみ出していたり、盛り上がっている場合は、つめ込み過ぎです。用紙の量を減らしてください。


11 トレイ 1 の手前にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙に軽く突き当たる位置に合わせる。

### 注記！


- A3 ノビ (329 × 483mm) の用紙をセットするときは、トレイ 1 の底にある溝に「カチッ」とロックする位置に、用紙ガイドを合わせてください。
- 用紙が用紙ガイドからはみ出していたり、盛り上がっていないことを確認してください。

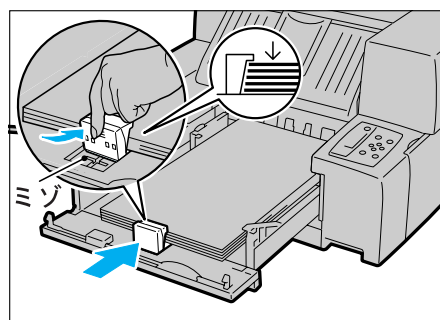


- 12** トレイ 1 を B900 / B900N の奥まで押し込む。

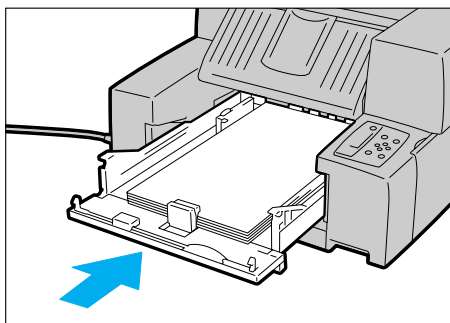

- 13** 排紙トレイを閉じる。

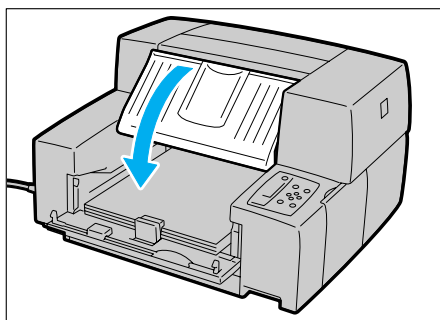

- 14** 排紙トレイの延長トレイを引き出す。

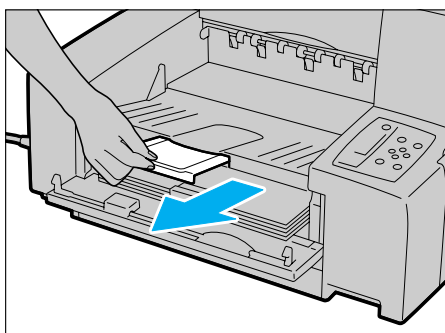

3

用紙をセットする

## 3.2 用紙をトレイ 1 にセットする (つづき)

### はがきをトレイ 1 にセットする


#### 注記!

はがきは、1 枚手差しトレイ、およびオプションのトレイにはセットできません。必ず、トレイ 1 にセットしてください。

#### 参照

- A3 までの用紙をセットする手順は「A3 までのサイズの用紙をセットする」(110 ページ)
- A3 より大きいサイズの用紙をセットする手順は「A3 より大きいサイズの用紙をセットする」(113 ページ)
- 封筒をセットする手順は「封筒をトレイ 1 にセットする」(119 ページ)


### 1 排紙トレイを持ち上げる。

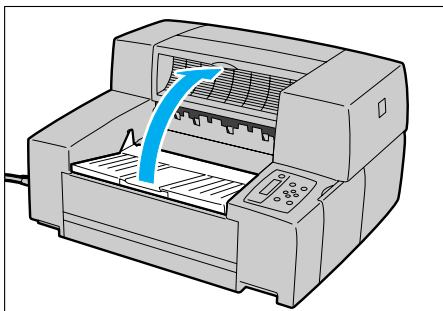

### 2 トレイ 1 を引き出す。


#### 注記!

- 用紙をセットするときは、必ずトレイ 1 を引き出してください。紙づまりの原因となるおそれがあります。
- サイズの異なる用紙、および種類の異なる用紙を入れ替えるときは、必ずトレイ 1 を引き出してください。用紙のサイズや種類が正しく認識されないことがあります。

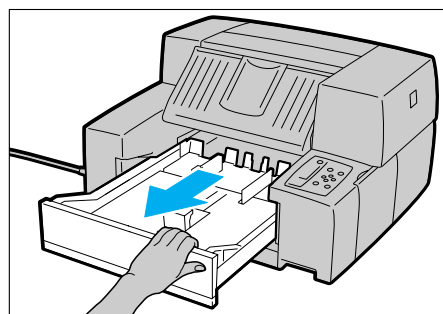


### 3 トレイ 1 に用紙が入っている場合は、すべて取り出す。

### 4 トレイ 1 の手前にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

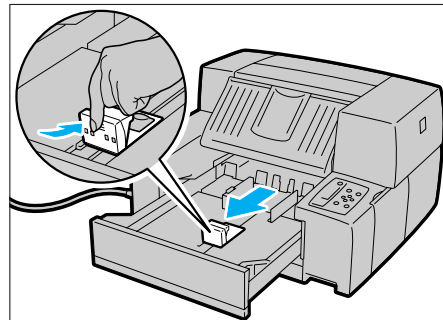


5

トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

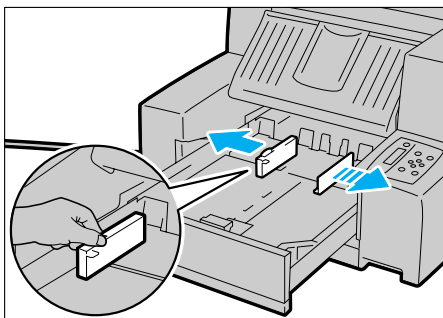

6

はがきをよくさばく。

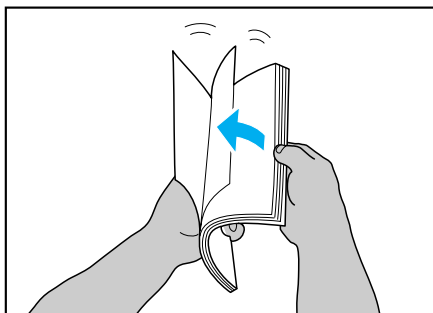


7

用紙の端を揃える。

#### 注記！

- はがきが反っているときは、手で平らな状態に戻してください。はがきが反った状態でセットすると、紙づまりの原因となるおそれがあります。
- はがきをトレイ1に一度にセットできる枚数は、50枚までです。

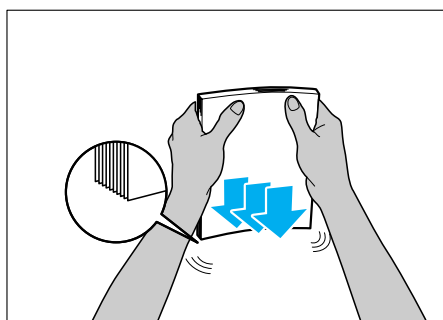


8

印刷する面を下にして、はがきをよこ向きにセットする。


#### 補足

下の図は、はがきのおもて面に印刷する例です。はがきの宛名面に印刷するときは、宛名面を下にしてセットします。

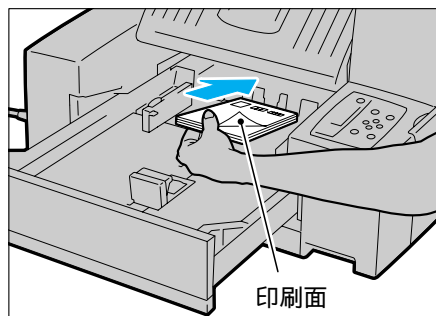

9

トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、はがきに軽く突きあたる位置に合わせる。

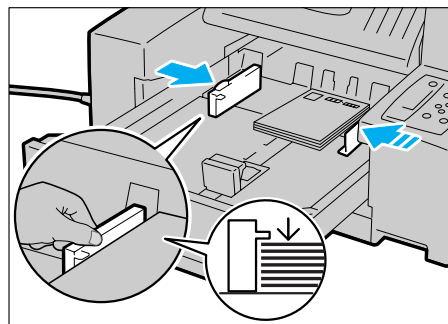


#### 注記！

はがきが、用紙ガイドのツメからはみ出していたり、盛り上がっている場合は、つめ込み過ぎです。はがきの量を減らしてください。

10

トレイ 1 の底についているはがき用ガイド（グレーのツメ）を立てる。

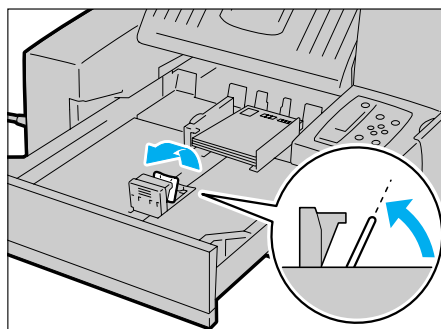

3


用紙をセットする

## 3.2 用紙をトレイ 1 にセットする (つづき)


- 11** 用紙ガイドを指でつまみ、はがき用ガイド (グレーのツメ) がはがきに軽く突き当たる位置に合わせる。

**注記!**


- はがき用ガイドを、はがきに強く突き当てないでください。紙づまりの原因となるおそれがあります。
- はがきがはがき用ガイドからはみ出していたり、盛り上がっていないことを確認してください。

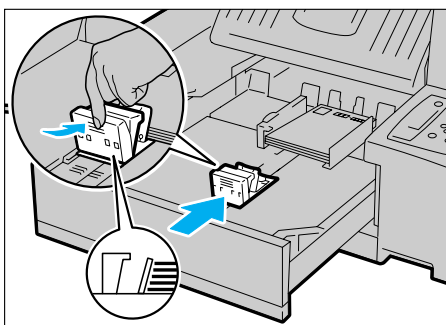

- 12** トレイ 1 を B900 / B900N の奥まで押し込む。

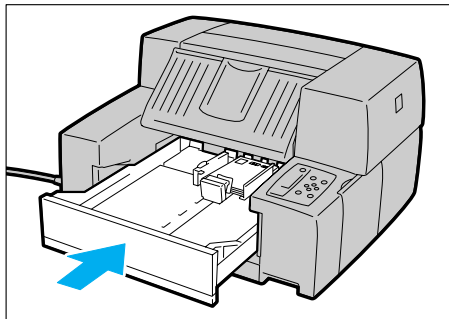


- 13** 排紙トレイを閉じる。

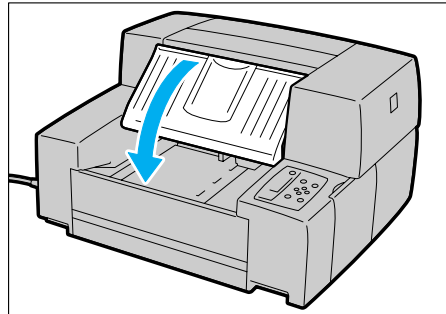

## 封筒をトレイ1にセットする

### 注記！

- 封筒は、1枚手差しトレイ、およびオプションのトレイにはセットできません。必ず、トレイ1にセットしてください。
- 使用できる封筒のサイズは、洋形2号(114×162mm)と洋形4号(105×235mm)です。

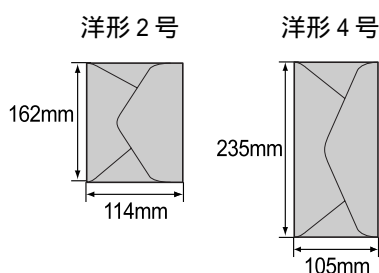


### 参照

- A3までの用紙をセットする手順は「A3までのサイズの下紙をセットする」(110ページ)
- A3より大きいサイズの下紙をセットする手順は「A3より大きいサイズの下紙をセットする」(113ページ)
- はがきをセットする手順は「はがきをトレイ1にセットする」(116ページ)

## 1

排紙トレイを持ち上げる。

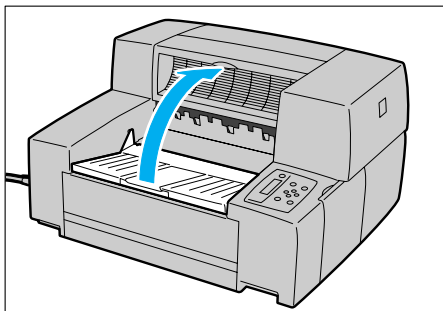


## 2

トレイ1を引き出す。

### 注記！

- 用紙をセットするときは、必ずトレイ1を引き出してください。紙づまりの原因となるおそれがあります。
- サイズの異なる用紙、および種類の異なる用紙を入れ替えるときは、必ずトレイ1を引き出してください。用紙のサイズや種類が正しく認識されないことがあります。

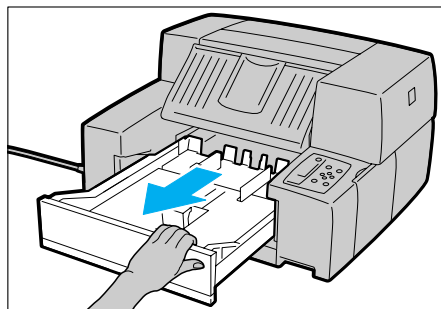


## 3

トレイ1に用紙が入っている場合は、すべて取り出す。

## 4

トレイ1の手前にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

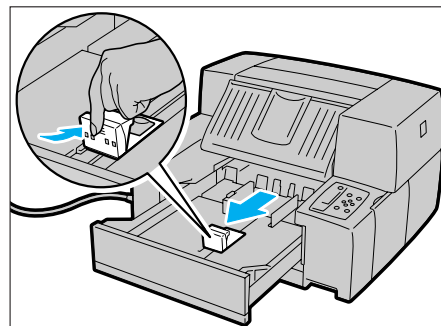


## 3

用紙をセットする

## 3.2 用紙をトレイ 1 にセットする (つづき)


- 5** トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

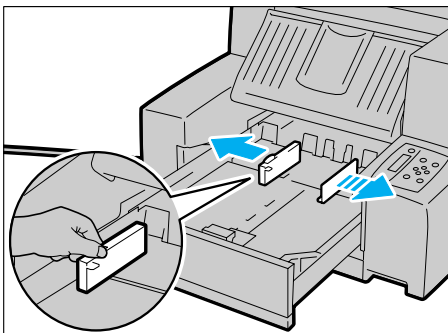

- 6** 封筒のフラップ（ふた）とその周辺を押して、カールや曲がりを取り、中の空気を抜く。

**注記！**


- 封筒がカールしているときは、封筒の端を対角線に持って、軽く逆の方向に曲げてください。
- 封筒の先端がカールしていたり膨らんでいた場合は、机など平らな場所でペンなどを使って、しっかりつぶしてください。

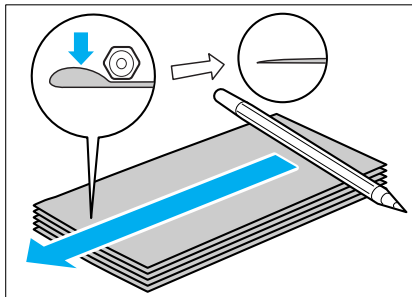


- 7** 印刷する面を下にして、フラップ（ふた）は閉じた状態で、封筒をよこ向きにセットする。

**注記！**

- トレイ 1 に一度にセットできる枚数は、25 枚です。
- フラップ（ふた）が側面にくるように封筒をセットしてください。

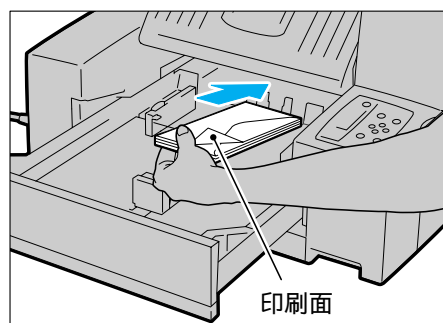

- 8** トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、封筒に軽く突きあたる位置に合わせる。

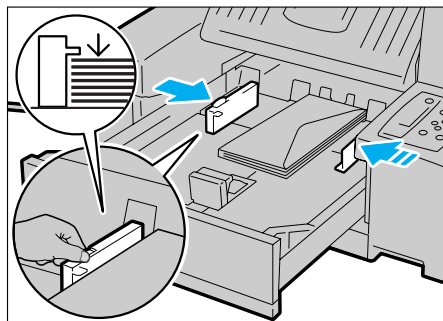

**注記！**

封筒が、用紙ガイドのツメからはみ出していたり、盛り上がっている場合は、つめ込み過ぎです。封筒の量を減らしてください。




9

用紙ガイドを指でつまみ、用紙ガイドが封筒に軽く突き当たる位置に合わせる。


**注記！**

- 用紙ガイドを、用紙に強く突き当てないでください。紙づまりの原因となるおそれがあります。
- 封筒が用紙ガイドからはみ出していたり、盛り上がっていないことを確認してください。

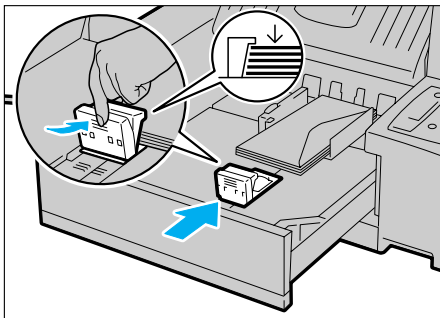


10

トレイ 1 を B900 / B900N の奥まで押し込む。

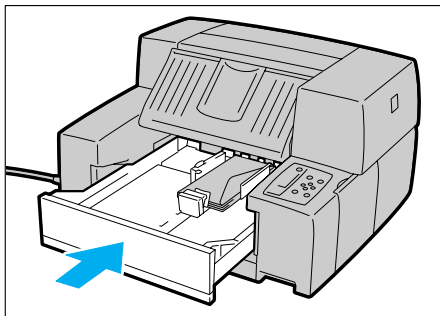

11

排紙トレイを閉じる。

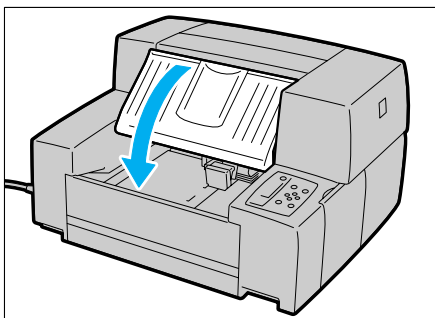

3

用紙をセットする

## 3.3 用紙を1枚手差しトレイにセットする

厚紙や長尺紙を1枚手差しトレイにセットする方法を説明します。  
用紙をトレイ1にセットする場合は、「3.2 用紙をトレイ1にセットする」  
(110 ページ)を読んでください。

用紙を1枚手差しトレイにセットして印刷するときは、まずパソコンでプリンタードライバーの設定と印刷指示をします。そのあとで用紙をセットします。


### 注記！

1枚手差しトレイにセットした用紙に印刷すると、用紙の挿入の仕方によって、画像がずれる場合があります。厚紙や長尺紙など、1枚手差しトレイにしかセットできない用紙以外の用紙は、トレイ1にセットして印刷してください。

### 1 パソコンで、プリンタードライバーの用紙トレイの設定を1枚手差しトレイにする


#### • Windows の場合

[用紙 / 出力] タブの [用紙トレイ選択] を [1枚手差しトレイ] に設定し、[OK] をクリックする。

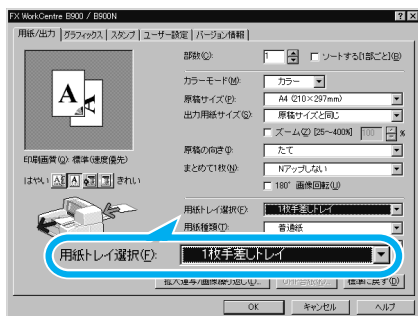


#### • MacOS 8.6 ~ 9.x の場合

「用紙設定」ダイアログボックスの [用紙トレイ選択] を [1枚手差しトレイ] に設定し、[OK] をクリックする。

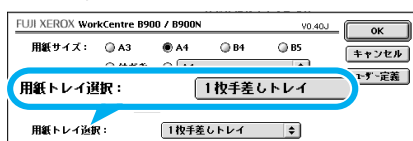

#### • MacOS X の場合

「プリント設定」ダイアログボックスの [用紙種類と印刷モード] で、[用紙トレイ] を [1枚手差しトレイ] に設定し、[OK] をクリックする。

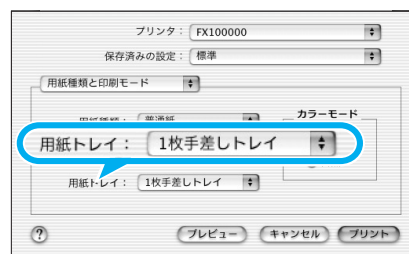

### 2 「印刷」または「プリント」ダイアログボックスから印刷を指示する。

#### 補足

Mac OS 8.6 ~ 9.x の場合は、印刷を指示したあとに、用紙のセットを促す画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。

3

B900 / B900N の操作パネルに、次のメッセージが表示されていることを確認する。

XXX にはセットする用紙のサイズと向きが、  
には印刷を指示したユーザー名（ログイン名）が表示されます。自分が指示した印刷であることを確認してください。

#### 補足

- 2つのメッセージは、自動的に切り替わります。
- Mac OS 8.6 ~ 9.x の場合で、ユーザー名（ログイン名）に漢字を使用していると、ユーザ名は表示されません。


テザ シトレイニ ヨウシヲ1マイ  
ホキウ XXXX



コノ ジョブ オーナー ハ  
000000


4

B900 / B900N の右側にある 1 枚手差しトレイを開く。

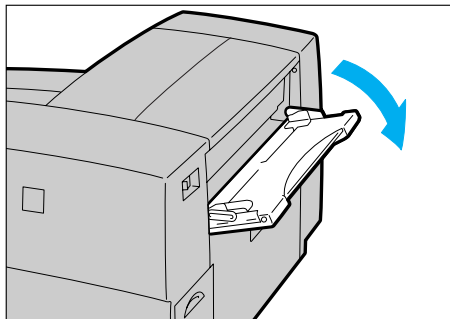

5

A5 サイズ以上の用紙をセットするときは、延長トレイを引き出す。

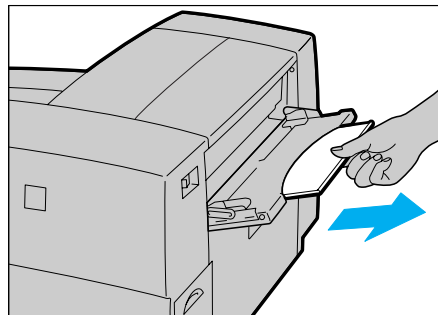


6

用紙ガイドの位置を合わせるため、用紙をよこ向きにして、1 枚手差しトレイに、印刷する面を上にして置く。

#### 注記！

用紙は、まだ差し込まないでください。

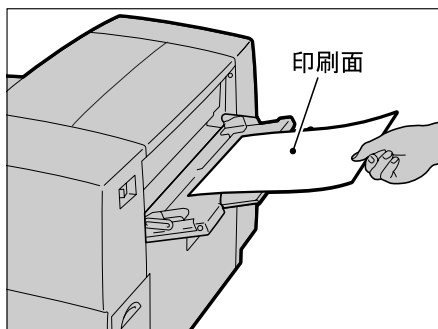


7

用紙ガイドを用紙の幅に合わせる。

#### 注記！

用紙は、まだ差し込まないでください。

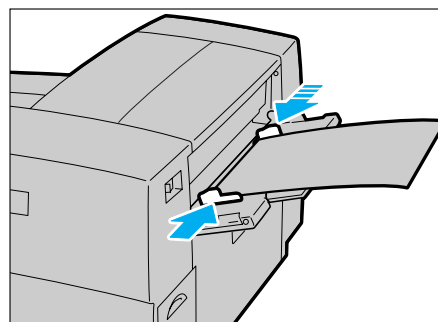

3

用紙をセットする

次ページへ ▶▶▶▶


123

### 3.3 用紙を1枚手差しトレイにセットする(つづき)

- 8** 用紙が奥に突き当たるまでまっすぐ差し込む。

**注記!**


印刷する面が上になっていることを確認してください。

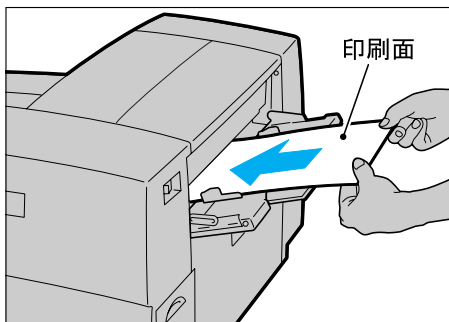

- 9** そのまま、用紙が引き込まれるまで、約2秒間、用紙を軽く押しつづける。用紙が引き込まれないときは、用紙が奥に突き当たったあとに、用紙を少し強めに押した状態で待機してください。

用紙が自動的に印刷開始位置にセットされます。


- 10** A4より大きいサイズ of 用紙をセットしているときは、排紙トレイの延長トレイを引き出す。

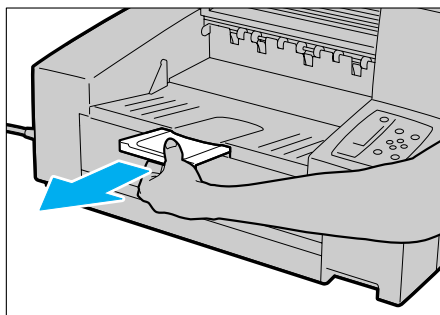

## 3.4 用紙をオプションのトレイにセットする

オプションのトレイモジュールを取り付けている場合に、オプションのトレイに用紙をセットする方法を説明します。

オプションのトレイモジュールを追加すると、トレイが最大で 4 段になります。標準のトレイをトレイ 1、オプションのトレイを上から順に、トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 と呼びます。

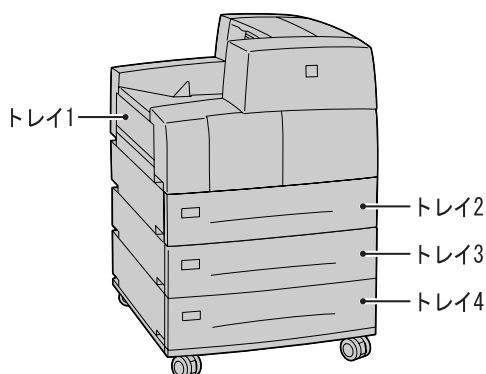

オプションのトレイ(トレイ 2 ~ トレイ 4) にセットできる用紙の種類と枚数、サイズは、次のとおりです。

- 種類と枚数：  
普通紙：250 枚、コート紙：200 枚
- サイズ：  
A3、A4、B4、B5、8.5 × 13"、  
8.5 × 14" (リーガル)、  
8.5 × 11" (レター)、  
11 × 17" (レジャー)

定形外サイズの内紙、および OHP フィルムや光沢紙などの特殊用紙に印刷する場合は、トレイ 1 を使用してください。

「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」  
(110 ページ)


ここでは、トレイ 2 に用紙をセットする手順を例に説明します。トレイ 3、およびトレイ 4 にも同様の手順で用紙をセットできます。

### 1 トレイ 2 を手前に引き出す。




#### 注意

トレイを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。トレイを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりケガの原因となるおそれがあります。

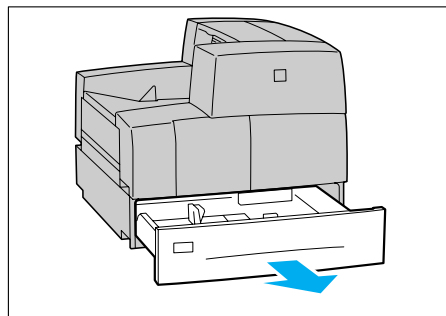

### 2 トレイ 2 に用紙が入っている場合は、すべて取り出す。

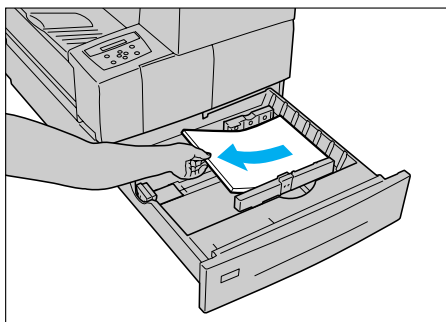

### 3


用紙をセットする

## 3.4 用紙をオプションのトレイにセットする (つづき)


- 3 トレイ 2 の手前にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

**補足**

手前と奥の用紙ガイドは連動しています。

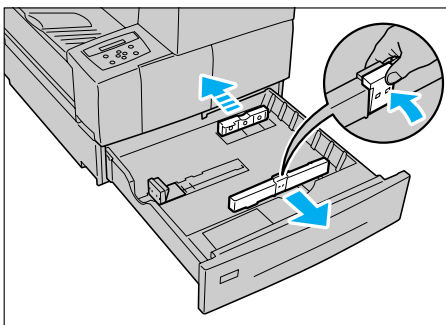

- 4 トレイ 2 の左側にある用紙ガイドを指でつまみ、矢印の方向にスライドさせて、用紙ガイドを広げる。

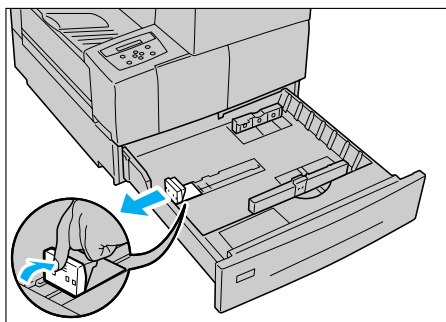


- 5 トレイ 2 の手前にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙ガイドの底にある用紙サイズの溝に合わせる。

**注記!**


用紙ガイドは、トレイ 2 の底にある溝に「カチッ」とロックする位置に合わせてください。

**補足**

手前と奥の用紙ガイドは連動しています。

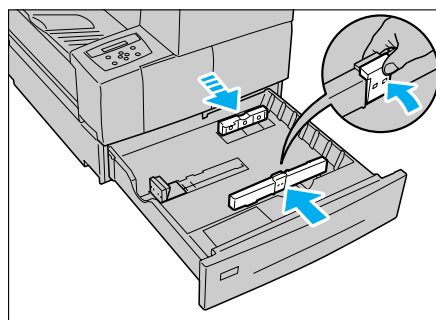


- 6 用紙をよくさばく。

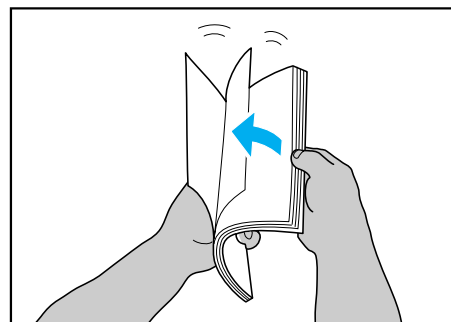

7

**用紙の端を揃える。**

用紙がカールしている場合は、平らな状態に戻します。

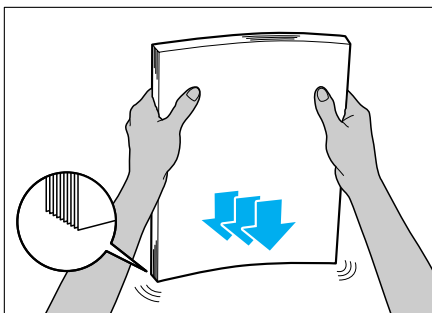**注記！**


オプションのトレイに一度にセットできる用紙の枚数は、次のとおりです。

- 普通紙：250 枚
- コート紙：200 枚

8

**印刷する面を下にして、用紙をよこ向きにセットする。****注記！**


用紙は、トレイ 2 の奥にある用紙ガイドのツメを超えないようにセットしてください。用紙がはみだしていたり、盛り上がっている場合は、詰め込み過ぎです。用紙の量を減らしてください。紙送り不良の原因となるおそれがあります。

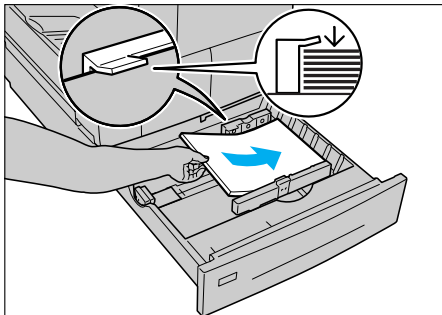


9

**トレイ 2 の左側にある用紙ガイドを指でつまみ、トレイ 2 の底にある用紙サイズの溝に合わせる。****注記！**


- 用紙ガイドは、トレイ 2 の底にある溝に「カチッ」とロックする位置に合わせてください。
- 用紙が用紙ガイドからはみ出していたり、盛り上がっていないことを確認してください。

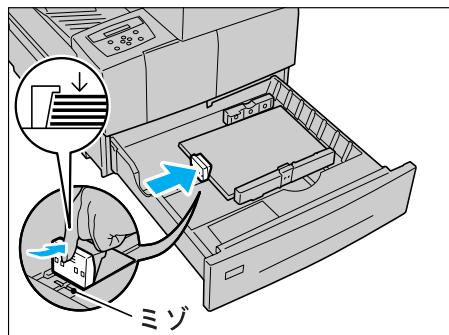

10

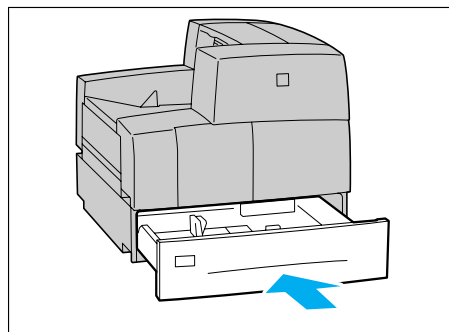**トレイ 2 をゆっくりと押し込み、元に戻す。**

11

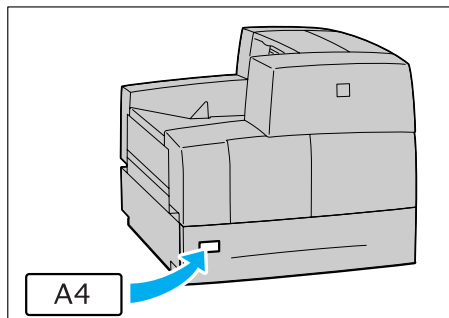**必要に応じて、同梱されている用紙サイズのラベルを、トレイ 2 の前面に貼る。**

3

用紙をセットする

